PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
REP. DE DVD PORTÁTIL C/TV (9”)
SX-4737TVD

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

ACCESORIOS **3**
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES **3**
PANTALLA LCD GIRATORIA **3**
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD **4**
CONEXIÓN DEL SISTEMA **5**
CONTROL REMOTO **8**
USO DEL CONTROL REMOTO 9
FUNCIONES BÁSICAS **10**
REPRODUCIR UN DISCO DE DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3 10
PAUSAR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 10
REPRODUCIR UN DISCO DVD CON MENÚ DE TITULO O CAPITULO 10
ADELANTAR / RETROCEDER RÁPIDAMENTE 10
REPETIR LA REPRODUCCIÓN 11
REPETIR UNA ESCENA FAVORITA 11
SELECCIONAR ÁNGULO 11
ZOOM 12
REPRODUCIR UN DISCO DE ARCHIVOS JPEG 12
REPRODUCIR UN DISCO DE ARCHIVOS MP3 12
EXTRACCIÓN DE CD **12**
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA **13**
CONFIGURACIÓN GENERAL 13
CONFIGURACIÓN DE AUDIO 15
CONFIGURACIÓN DE VIDEO 15
PREFERENCIAS 15
FUNCIÓN ATV **16**
USO DE LA BATERÍA RECARGABLE **17**
MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA RECARGABLE 17
ESPECIFICACIONES **17**
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS **18**

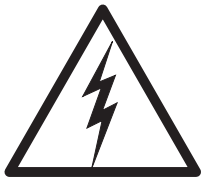

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ACCESORIOS

- Reproductor de DVD 1
- Control remoto con baterías 1
- Cable de Audio / Video 1
- Adaptador de potencia AC/DC 1
- Adaptador para Encendedor de cigarrillos 1
- Manual de instrucciones 1
- Audífonos 1
- Antena 1
- Bolsa para transporte 1
- Enchufe tipo DIN F 1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla LCD de 9” de alta luminosidad
- Compatible con discos de DVD, VCD, MP3, MPEG4, CD, JPEG, etc.
- Soporta TV/AV IN
- Parlante estéreo incorporado
- Batería de polímero de litio recargable incorporada
- Soporta sistemas PAL ó NTSC
- Soporta multi-Idiomas OSD, Adelantamiento y Retroceso rápido, Función de repetición.
- Función Zoom

PANTALLA LCD GIRATORIA

La pantalla de esta unidad puede ser girada en el sentido de las agujas del reloj máximo 180º.

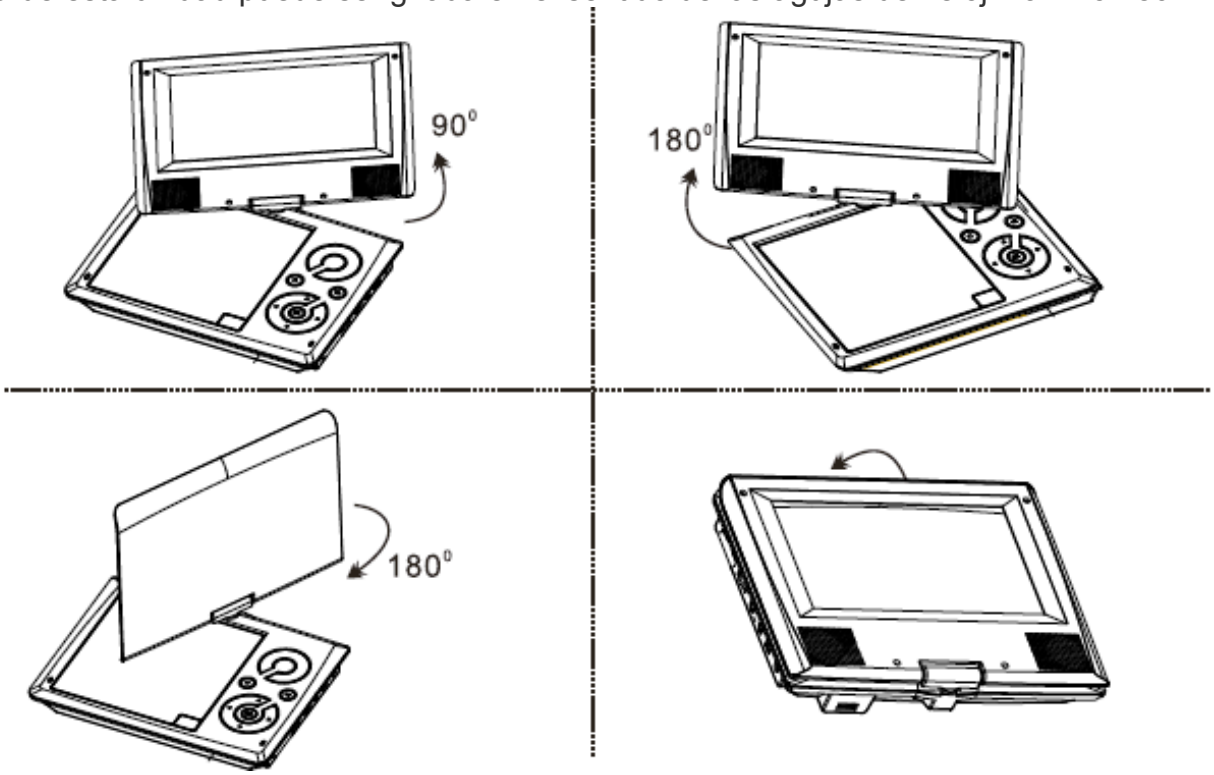

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

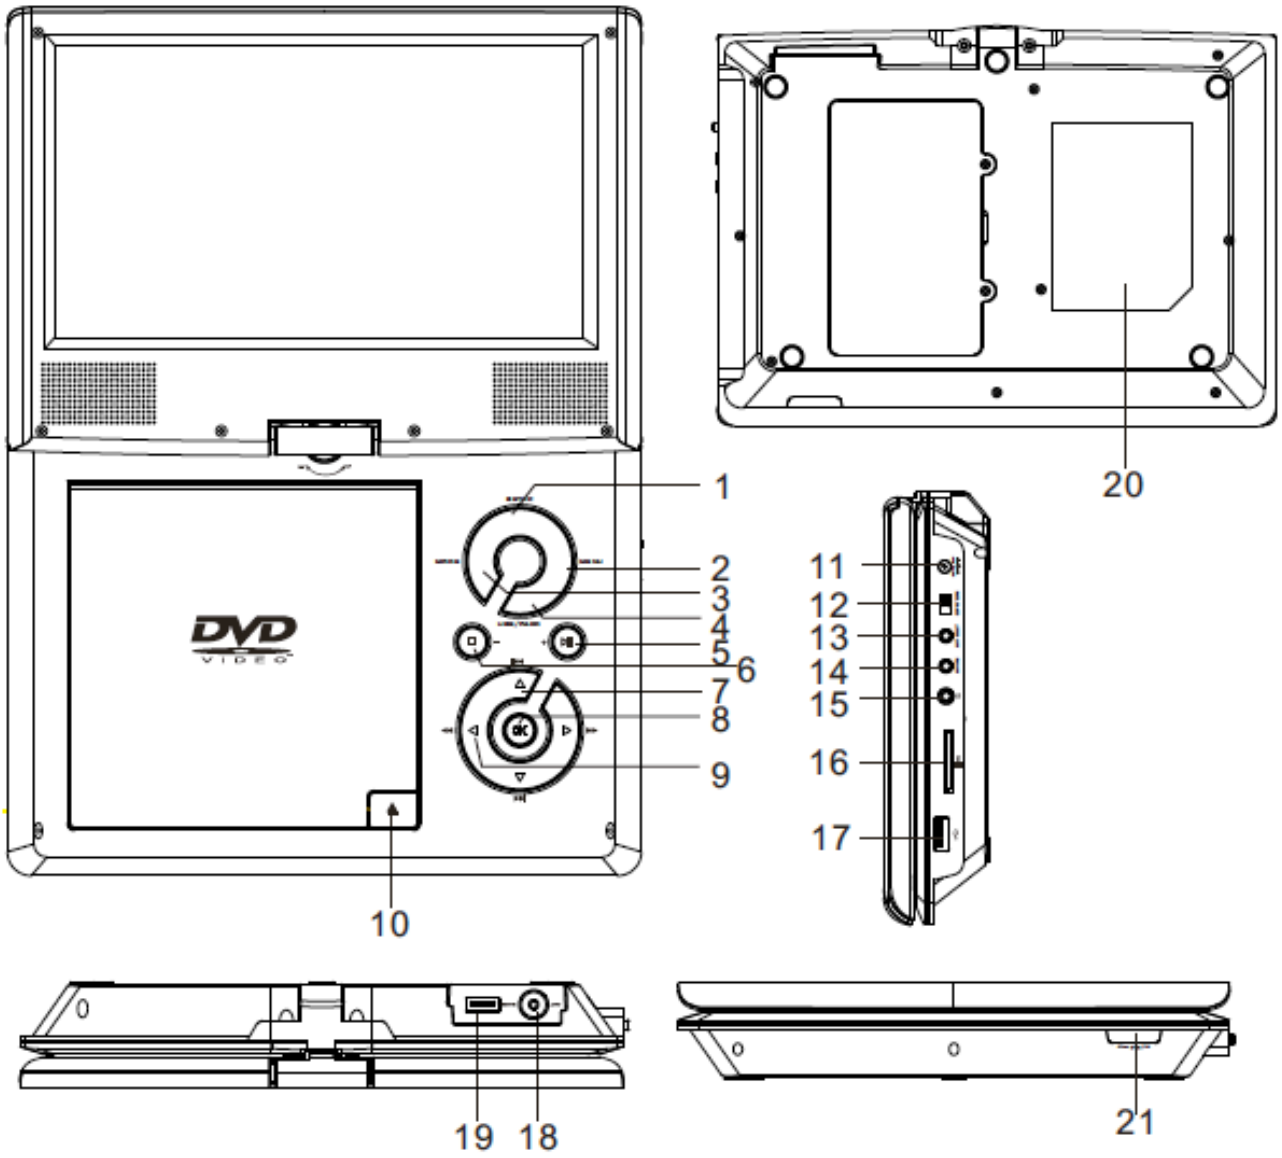

1. Configuración
2. Menú
3. Modo
4. USB/Tarjeta
5. Reproducir / Pausar
6. Detener
7. Anterior / Siguiente
8. OK
9. Adelantar / Retroceder
10. Abrir
11. Entrada DC 9-12V
12. Interruptor de Potencia de Encendido y Apagado
13. Salida AV
14. Entrada AV
15. Conector de audífonos
16. Ranura para tarjetas SD/MMC
17. Puerto USB
18. Antena
19. Juegos
20. Posición de la etiqueta de clasificación
21. Carga / IR

CONEXIÓN DEL SISTEMA

Alimentación e instalación

Conecte un extremo del adaptador de potencia AC/DC en el conector de entrada DC 9-12V ubicado en la parte derecha de la unidad. Luego, conecte el otro extremo en el tomacorriente. Use la siguiente ilustración como referencia.

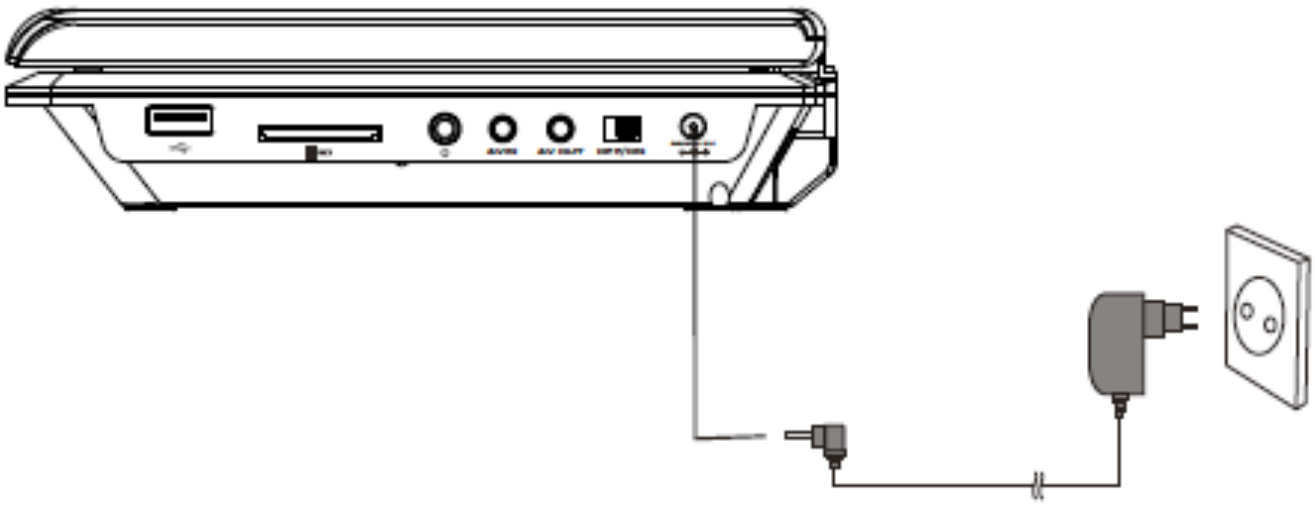

Si usa el encendedor de cigarrillos de su vehículo para conectar a la potencia:
Conecte un extremo del adaptador para el encendedor de cigarrillos en el conector de entrada DC 9-12V en la unidad. Luego, conecte el otro extremo en el conector del encendedor de cigarrillos del vehículo. Use la siguiente ilustración como referencia.

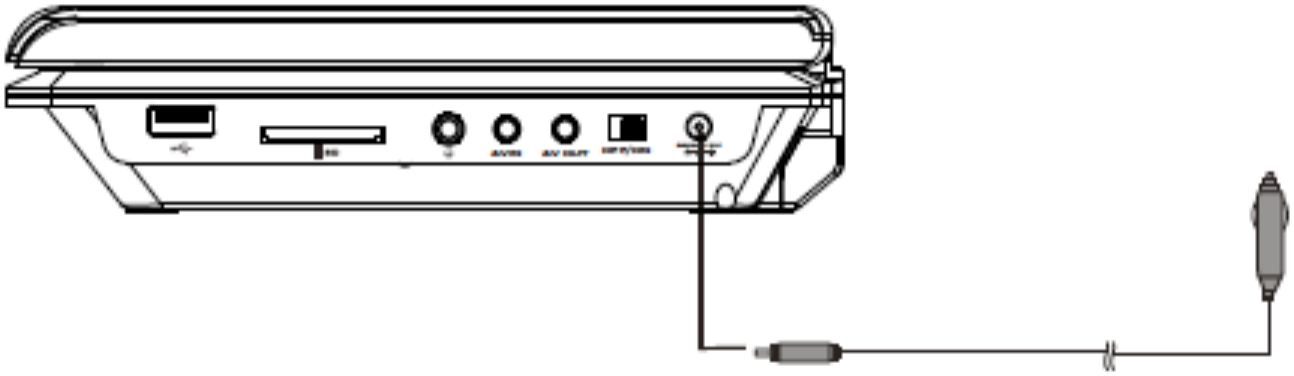

Notas:

1. No recomendamos recargar la batería en el encendedor para cigarrillos del vehículo.
2. Use solo el adaptador para el encendedor de cigarrillos del vehículo cuando la fuente de potencia del vehículo es de 9-12V.
3. Si el enchufe principal es usado como dispositivo de desconexión, este debe permanecer en un lugar de fácil alcance.

Conectar al TV

Puede conectar la unidad a un televisor para disfrutar de imágenes de alta calidad y sonido estéreo. Use la siguiente ilustración como referencia

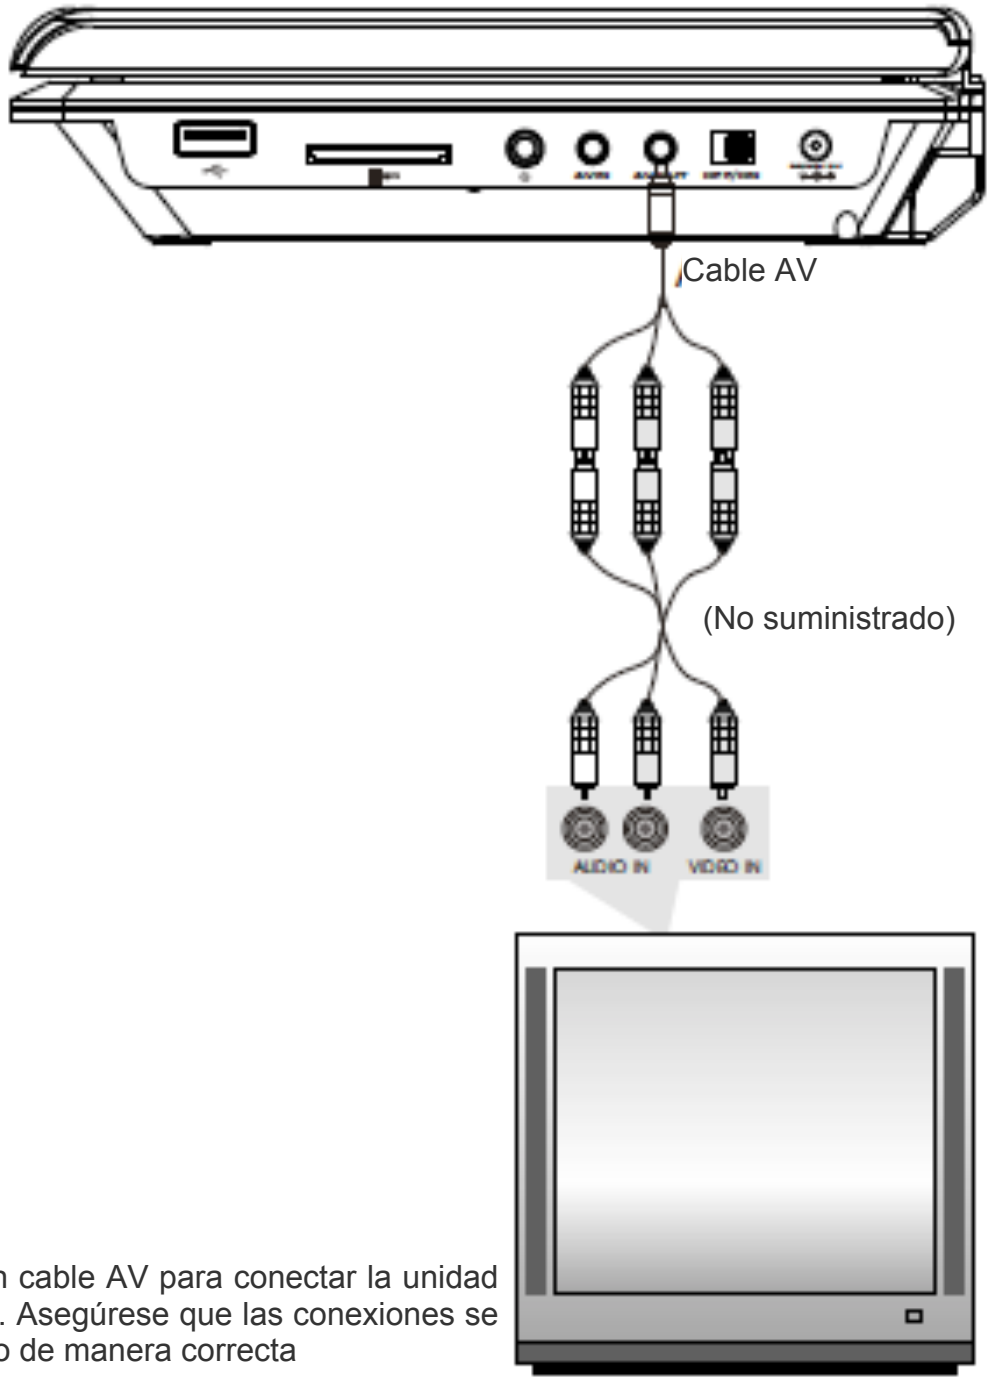

Nota: Use un cable AV para conectar la unidad y el televisor. Asegúrese que las conexiones se han realizado de manera correcta

Conectar La Unidad Con Un Parlante Externo

La unidad puede ser conectada a un parlante externo. Use la siguiente ilustración como referencia

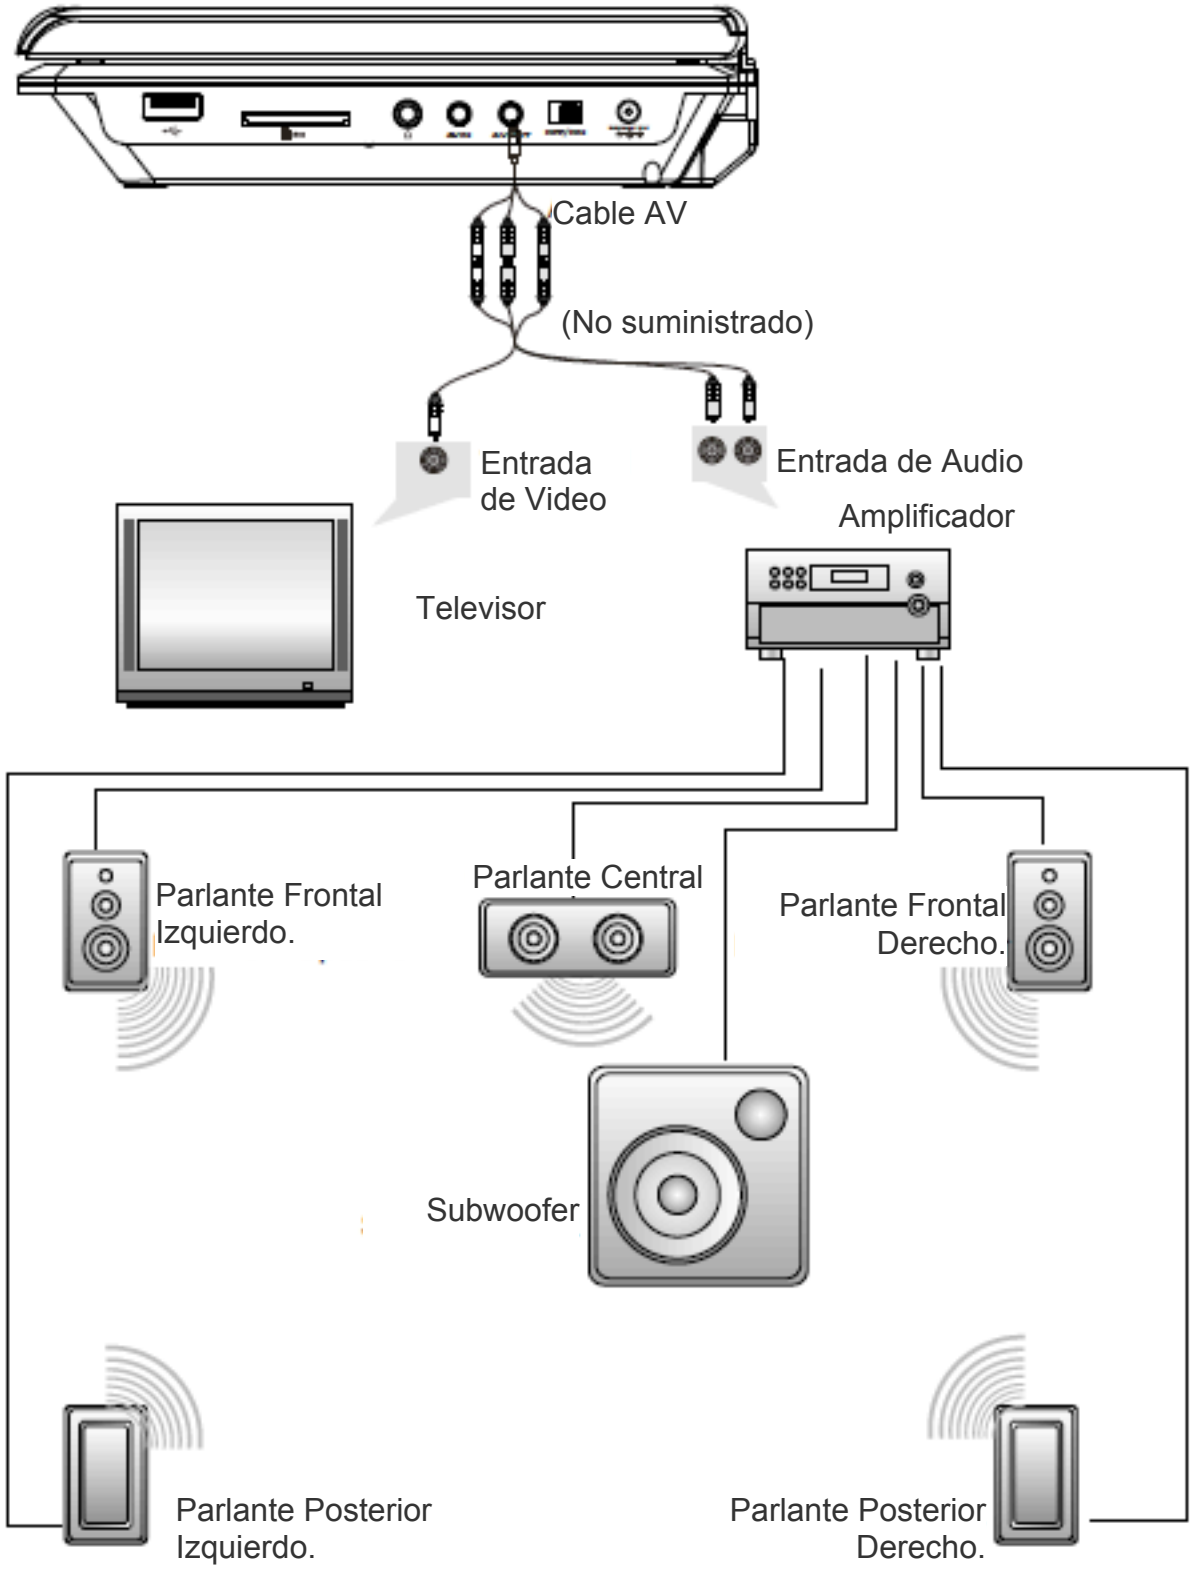

Nota: No hay salida de 5.1 Canales en la unidad. Sin embargo, después de conectarla al APM esta salida estará disponible.

CONTROL REMOTO

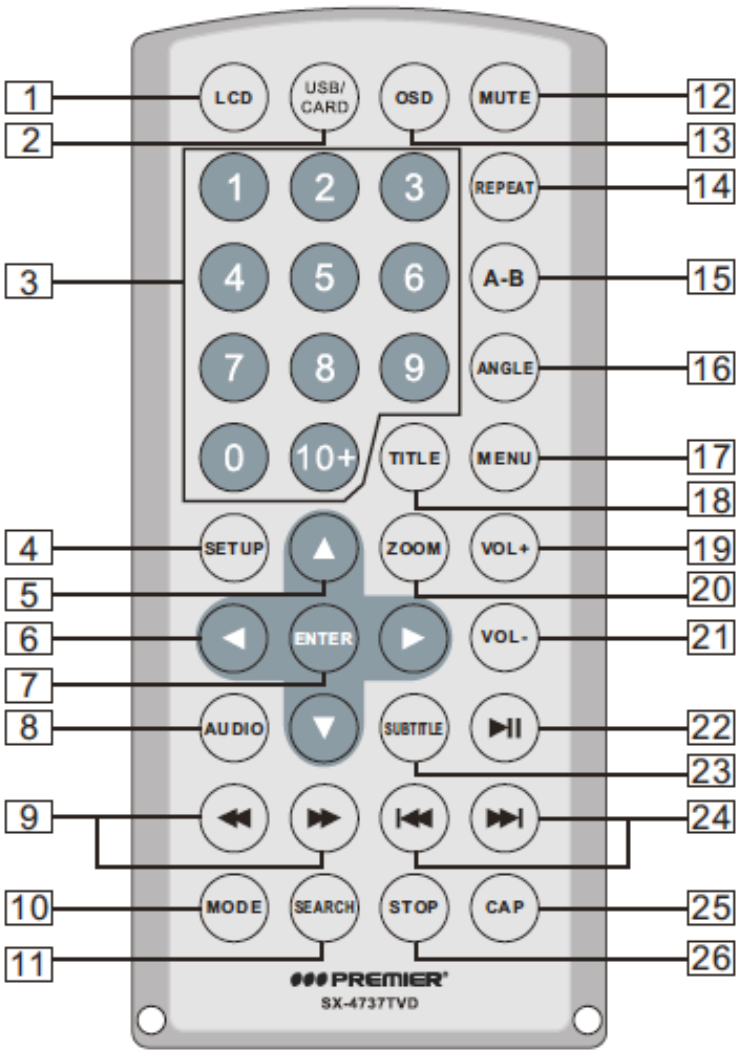

1. Encender / Apagar luz de fondo de la pantalla LCD.
2. USB/Tarjeta (Cambiar entre los modos DVD/USB/Tarjeta).
3. Botones numéricos.
4. Configuración.
5. Arriba/Abajo.
6. Derecha/Izquierda.
7. Enter (Confirmar).
8. Audio (Seleccionar el idioma de Audio)
9. Adelantamiento Rápido / Retroceso Rápido.
10. Modo (Cambiar entre los modos DVD/AVIN/TV).
11. Buscar (Iniciar la búsqueda automática de un programa cuando esta en modo TV. No disponible en modo de DVD).
12. Silenciar.
13. OSD (Muestra la información del disco durante la reproducción, como por ejemplo tiempo transcurrido y tiempo restante).
14. Repetir.
15. Repetición A-B.

16. Ángulo.
17. Menú.
18. Titulo.
19. Volumen +
20. Zoom
21. Volumen –
22. Reproducir / Pausar.
23. Subtitulo.
24. Anterior / Siguiente.
25. CAP (Captura una imagen en modo de reproducción de video o imagen. Luego, puede ajustar esta imagen como su imagen de fondo en el menú de configuración.
26. Detener.

USO DEL CONTROL REMOTO

Coloque la batería en el compartimiento del control remoto como lo indica la siguiente imagen:

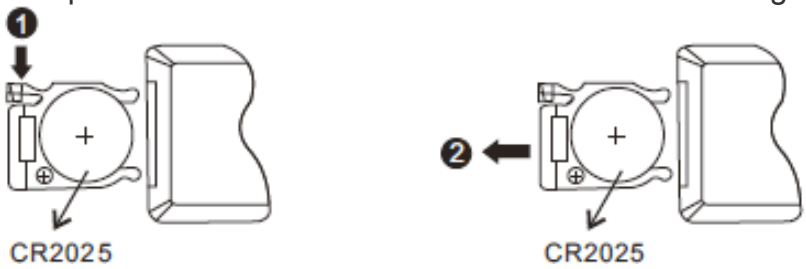

Cuando use el control remoto, asegúrese que este apunta directamente al sensor infrarrojo de la unidad. La distancia entre la unidad y el control remoto debe ser de 3 metros máximo. Use la siguiente imagen como referencia

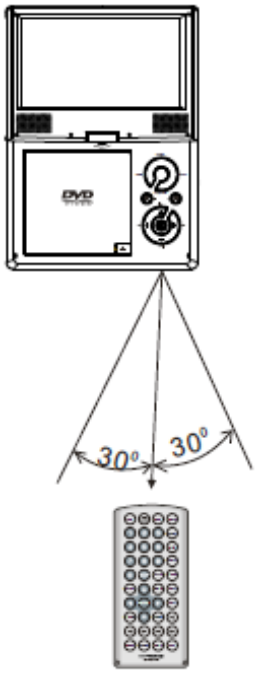

Notas:

- Evite que el control remoto se caiga.
- No lo coloque en lugares húmedos.
- Evite que el sensor infrarrojo de la unidad quede expuesto a los rayos directos del sol.
- Use una batería nueva para reemplazar la batería usada si el control remoto no funciona

FUNCIONES BÁSICAS

REPRODUCIR UN DISCO DE DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3

1. Conecte la unidad al tomacorriente (Asegúrese que el voltaje del área corresponda con el voltaje marcado en la parte posterior de la unidad).
2. Abra la unidad y ajuste la pantalla en el ángulo deseado para una mejor visualización.
3. Encienda la unidad deslizando el interruptor de Encendido / Apagado.
4. Abra la bandeja de discos de la unidad presionando el botón Abrir. Luego, coloque el disco en el compartimiento con la cara etiquetada mirando hacia arriba.
5. Cierre la bandeja de discos, la unidad cargara el disco e iniciara la reproducción.
6. Presione el botón Detener una vez si desea detener la reproducción. Luego, presione el botón Reproducir/Pausar para reanudar la reproducción. Presione el botón Detener 2 veces si desea detener completamente la reproducción.
7. Cuando la reproducción se ha finalizado, deslice el botón Encender / Apagar para apagar la unidad.

Nota: No desconecte el dispositivo USB ó la tarjeta SD/MMC mientras funcionan en la unidad. Pueden ocurrir fallas en el funcionamiento en caso de presentarse operaciones incorrectas.

PAUSAR DURANTE LA REPRODUCCIÓN

Durante la reproducción, presione el botón reproducir / Pausar para Pausar. Presione el botón de nuevo para reanudar la reproducción.

Nota: Si no oprime ningún botón en modo Pausar, Detener o No disco durante 3 minutos, la unidad entrara en modo protegido. Presione cualquier botón para salir.

REPRODUCIR UN DISCO DVD CON MENÚ DE TITULO O CAPITULO

Para algunos discos de DVD con menú de titulo o capitulo, presione el botón Menú para ingresar a la pagina de menú, y use los botones direccionales para seleccionar. Presione el botón Enter para confirmar

ADELANTAR / RETROCEDER RÁPIDAMENTE

Cuando reproduzca un disco de DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD puede adelantar la reproducción hacia delante o hacia atrás rápidamente.

1. Presione el botón adelantar rápidamente ó retroceder rápidamente para adelantar ó retroceder la reproducción en las siguientes velocidades:

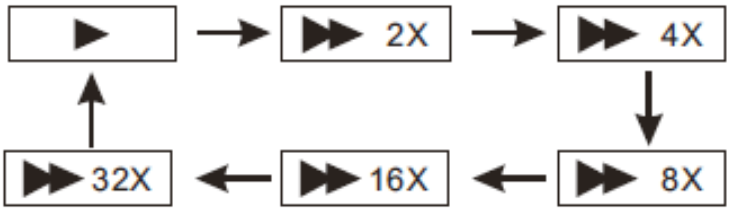

REPETIR LA REPRODUCCIÓN

Cuando reproduzca un disco de DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3 puede repetir la reproducción de un capitulo, titulo o el disco completo.
Para discos de DVD, presione el botón Repetir para repetir un capitulo, presiónelo de nuevo para repetir un titulo, y presiónelo por tercera vez para repetir el disco completo. Presione el botón de nuevo para cancelar la repetición.



Para discos DC/VCD, presione el botón Repetir para repetir una pista ó el disco completo.



Para discos MP3, presione el botón Repetir para repetir el archivo actual, presiónelo de nuevo para repetir la carpeta, y presiónelo nuevamente para cancelar la función.



REPETIR UNA ESCENA FAVORITA

Cuando reproduzca un disco de DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3, puede repetir la reproducción de una sección especifica.
Durante la reproducción, presione el botón “A-B” en el punto A, luego presione el botón de nuevo en el punto B. La unidad repetirá automáticamente la sección marcada entre los puntos A y B.

Presione el botón una vez mas para reanudar la reproducción normal.

SELECCIONAR ÁNGULO

1. Durante la reproducción de un disco DVD con función mutli-Ángulo, presione el botón Ángulo.
2. Presione los botones numéricos para seleccionar el ángulo que desea.
3. Para regresar a la reproducción normal, presione el botón Ángulo de nuevo y la unidad reproducirá el disco en el ángulo preestablecido.

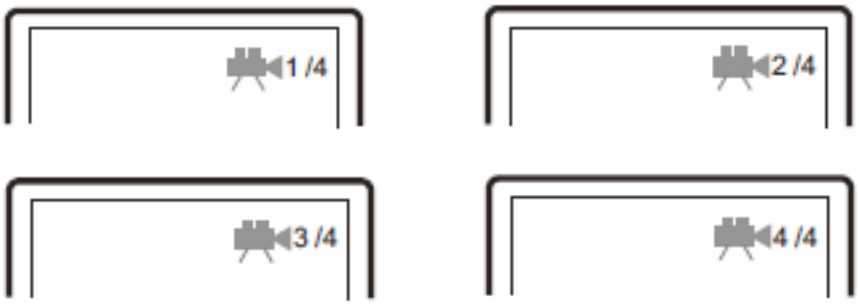

Nota: Esta función solo esta disponible en discos con Multi-Angulo

ZOOM

Cuando reproduzca un disco de DVD, MPEG4, SVCD, VCD puede acercar o alejar la imagen durante la reproducción. Presione el botón Zoom repetidamente para acercar o alejar la imagen en las siguientes proporciones:

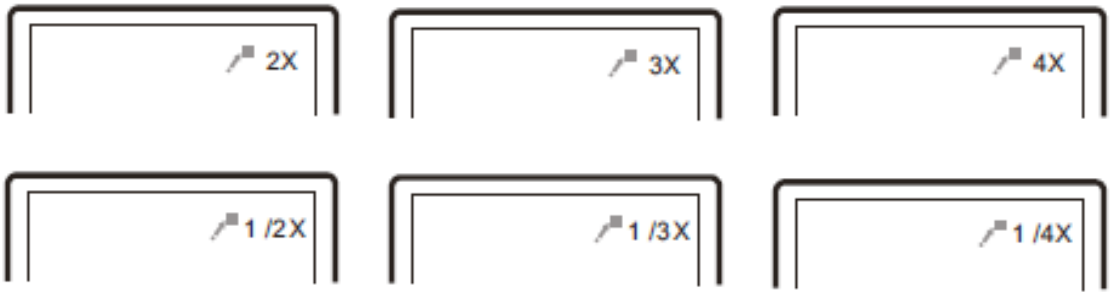

REPRODUCIR UN DISCO DE ARCHIVOS JPEG

1. Coloque un disco JPEG en la bandeja para discos, la unidad leerá el disco y lo reproducirá.
2. Cuando visualice los archivos JPEG, presione el botón Detener, las imágenes serán mostradas en miniatura. Presione los botones de navegación o el botón OK para seleccionar una imagen.
3. Presione los botones de navegación de Arriba y Abajo y el botón OK para seleccionar un archivo JPEG del menú.
4. Use los botones de navegación Derecho e Izquierdo para rotar la imagen.
5. Presione el botón de navegación Abajo para invertir la imagen horizontalmente y presione el botón de navegación Arriba para invertir la imagen verticalmente.

REPRODUCIR UN DISCO DE ARCHIVOS MP3

Coloque el disco MP3 en la bandeja para discos. Presione los botones de navegación de Arriba y Abajo o el botón OK para elegir un archivo MP3. Presione el botón de navegación Derecho o el botón OK para reproducir el archivo seleccionado.

EXTRACCIÓN DE CD

Durante la reproducción de discos de CD/HDCD, puede ingresar a la opción Extracción de CD presionando el botón Subtitulo. La unidad cambiara el formato del CD a formato MP3, luego guardara los archivos en el dispositivo USB o en la tarjeta de memoria SD.

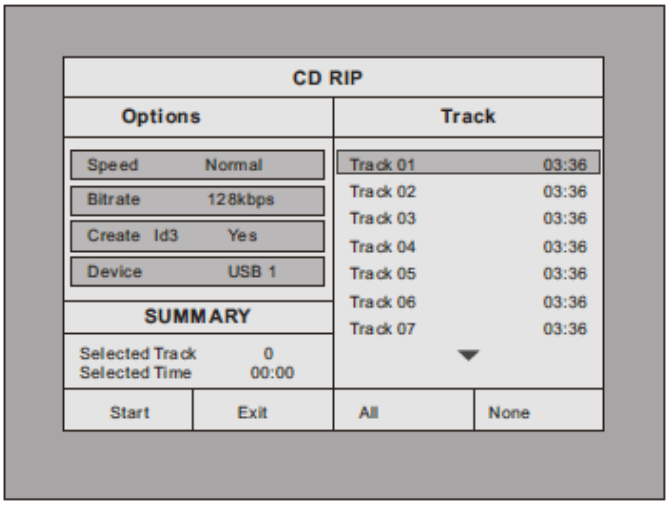

Opciones:

Velocidad: Ajuste la velocidad de extracción: Normal ó Rápida

Tasa de Bits: Ajuste la tasa de bits, hay 6 opciones: 128Kbps, 192Kbps, 256Kbps, 320Kbps, 96Kbps y 112Kbps

Crear ID3: Puede crear ID3 cuando reproduzca CD de texto

Dispositivo: Indica si un dispositivo USB ó una Tarjeta SD están conectados en la unidad.

Salir: Regrese al menú anterior

Todo: Seleccione todos los archivos en el disco para conversión y almacenamiento

Ninguno: Cancela la selección

Iniciar: Mueva el cursor al ítem y presione el botón Enter, la conversión iniciara. Durante la conversión, puede seleccionar Cancelar para detenerla.

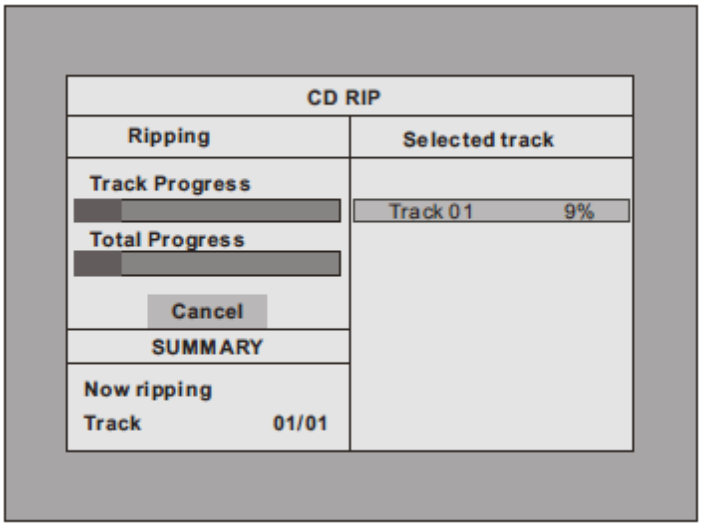

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Presione el botón Configuración y el menú principal será mostrado en la pantalla.

Use los botones de navegación para realizar los ajustes y el botón OK para confirmar.

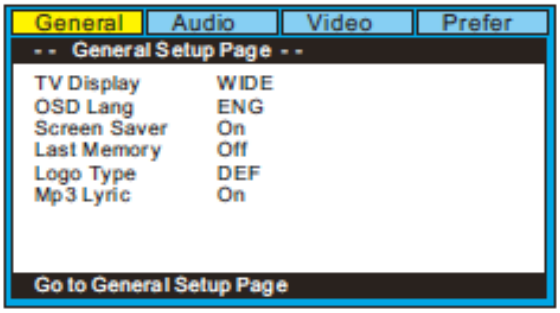

CONFIGURACIÓN GENERAL

Tipo de visualización de TV

Ingrese a esta opción para ajustar el formato de visualización de pantalla (Normal/PS, Normal/LB, Ancho)

Nota:

- Esta función depende del radio de visualización con el que fue grabado el disco DVD.
- Seleccione Ancho (16:9) cuando use un televisor de pantalla ancha

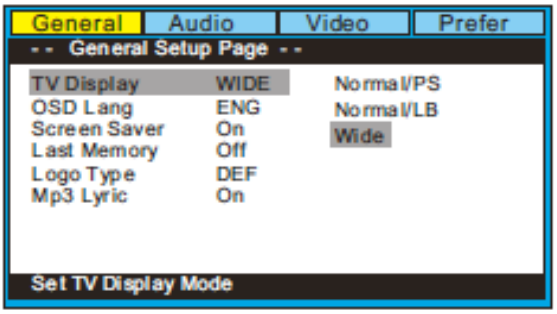

Idioma OSD
Seleccione el idioma OSD de su preferencia: Ingles, Francés, Alemán, Italiano.

Pre ajustado: Ingles

Protector de Pantalla
Seleccione “ON” para activar la función de protector de pantalla.
Cuando activa esta función, un icono de DVD en movimiento aparecerá en la pantalla cuando la unidad ha sido detenida o cuando se muestra una imagen fija por algunos minutos. Esta característica evita que la pantalla se dañe debido a una imagen estática que queda en la pantalla LCD durante un largo periodo de tiempo.
Seleccione “OFF” para desactivar la función.

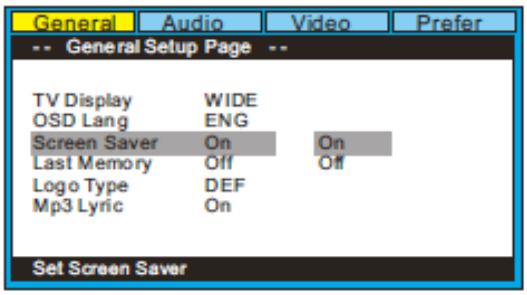

Ultima Memoria
ON: Activar la función
OFF: Desactivar la función

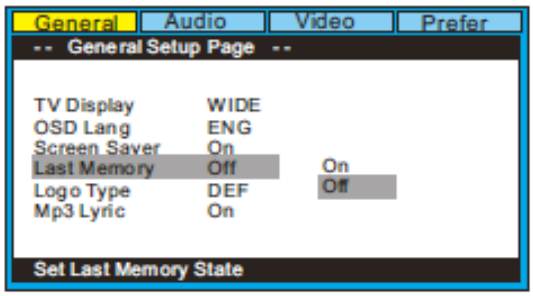

Logotipo
Pre ajustado: Seleccione este ítem para ajusta el logo tipo pre ajustado como logo de apertura
Capturado: Si ha capturado una imagen presionando el botón CAP, seleccione este ítem para elegir la imagen como logo de apertura.

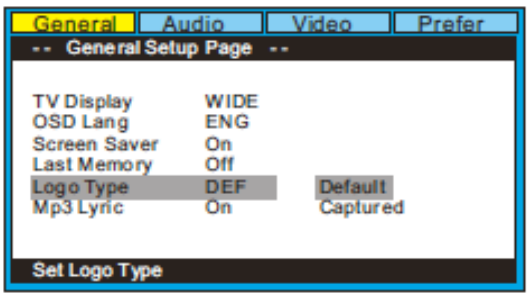

Letras MP3
ON: Muestra las letras MP3 (Debe agregar el archivo de letras MP3 al directorio de archivos MP3)
OFF: No muestra las letras MP3

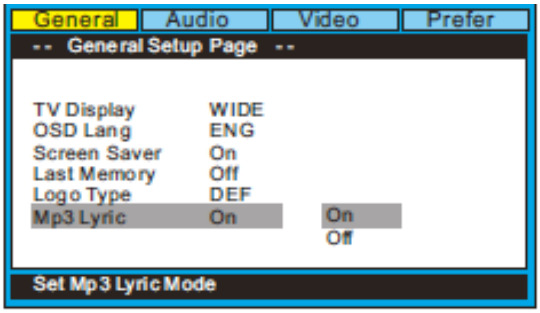

CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Downmix: Ajuste la salida del canal de audio como LT/RT ó estéreo.

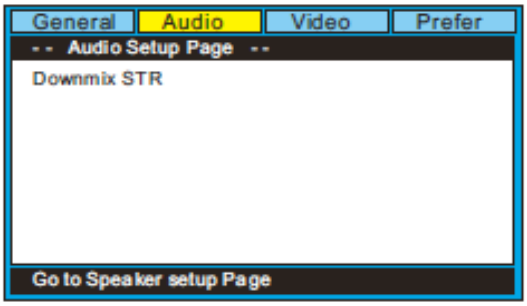

CONFIGURACIÓN DE VIDEO

Ajuste la calidad de imagen de la pantalla.
Opciones: Brillo, Contraste, Tono y Saturación
Para todos los ajustes el valor pre ajustado es 00.
En modo TV: En este modo, ingrese a esta opción para ajustar el sistema de sonido e iniciar la búsqueda automática de canales.

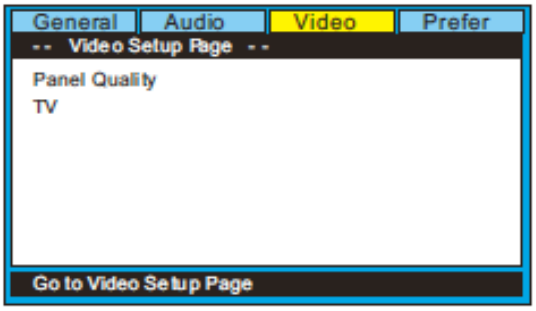

PREFERENCIAS

Tipo de TV
Ingrese a esta opción para seleccionar el tipo de TV (PAL, NTSC)
El modo pre ajustado es PAL.

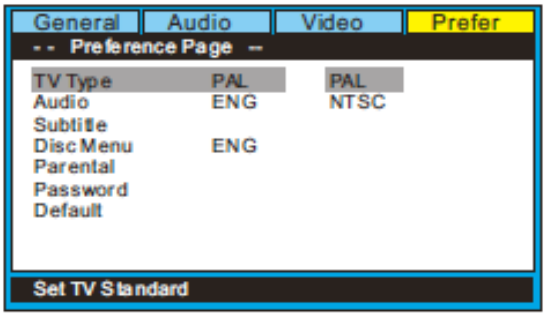

Audio
Ingrese a esta opción para seleccionar el idioma de audio preferido para DVD. El idioma pre ajustado es Español.
Nota:

- El idioma de audio depende del material de cada disco.
- Puede cambiar el idioma de audio durante la reproducción presionando el botón de Audio

Subtítulos
Elija el idioma de subtítulos preferido para mostrar en la pantalla.
Nota:

- El idioma de subtítulos depende del material de cada disco.
- Puede cambiar el idioma de subtítulos durante la reproducción presionando el botón Subtítulos.

Menú del Disco
Esta opción le permite elegir el idioma del menú guardado en el disco

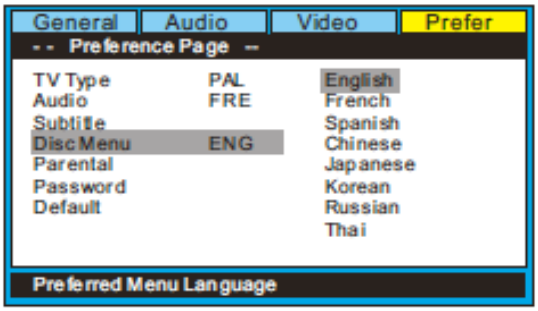

Control Parental
Los discos de DVD con la función de control parental son clasificados de acuerdo a su contenido. El contenido autorizado por el nivel de bloqueo parental y la manera en que un disco puede ser controlado puede variar de disco a disco. Si el disco lo permite, puede editar escenas violentes o reemplazarlas o bloquear la reproducción del disco completo.
Presione los botones numéricos en el control remoto, ingrese la contraseña y presione el botón OK para regresar al menú anterior.
La opción pre ajustada es Adulto.

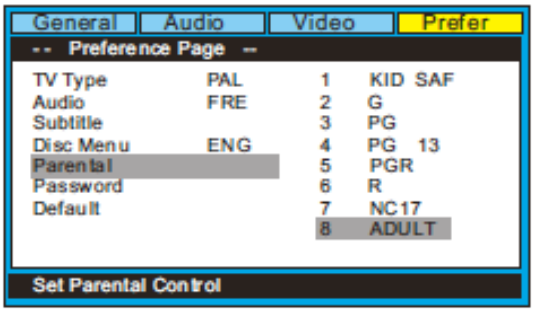

Contraseña
Ingrese a esta opción para ajustar la contraseña (Cuatro números). Todas las características de control parental están protegidas con una contraseña.
La contraseña pre ajustada es 0000.
Usted puede cambiar la contraseña.

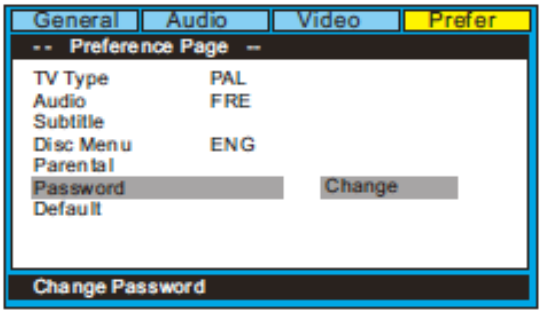

Restablecer
Seleccione esta opción y presione el botón OK para restablecer todos los ajustes a los valores iniciales de fabrica.

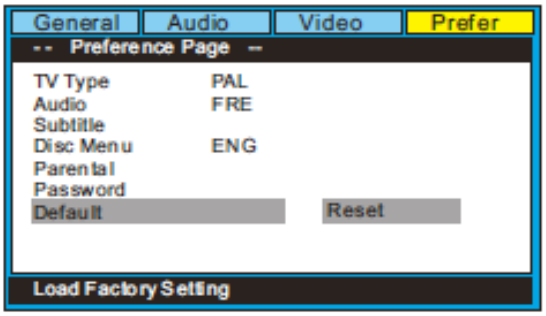

FUNCIÓN ATV

Presione el botón Modo para cambiar a modo ATV, asegúrese de conectar la antena correctamente. Si no hay base de datos (Resultado de la búsqueda) en el dispositivo portátil, presione el botón Buscar para explorar automáticamente. La siguiente operación le ayudara a recibir y ver los programas de TV.

Buscar
Presione el botón para que la unidad empiece a buscar canales automáticamente. El proceso puede tardar algunos minutos.
Use los botones de navegación de Derecha e Izquierda para seleccionar los canales que desea ver.

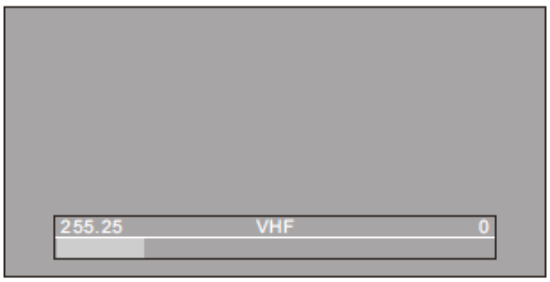

USO DE LA BATERÍA RECARGABLE

La unidad utiliza una batería recargable de Li-polímero de larga vida. La batería no tiene efecto memoria y por lo tanto se pueden recargar de forma segura independientemente de si la batería está completamente o parcialmente descargada. Es suficiente recargarla no más de 3 horas cada vez. La batería completamente cargada puede durar aproximadamente 2 horas.

Precauciones!
La batería solo debe ser recargada cuando la unidad este apagada. El indicador rojo se encenderá indicando que la batería esta siendo cargada, cuando la luz indicadora cambie a amarillo la unidad ha sido completamente cargada.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA RECARGABLE

- La temperatura de operación normal debe ser de: 0ºC-40ºC
- Desconecte la unidad del tomacorriente cuando esta no este siendo usada.
- La unidad puede calentarse un poco durante la reproducción, esto en normal. Evite reproducir por largo tiempo y dejar la unidad desatendida.
- Evite golpear la unidad con cualquier objeto. Así mismo, ubique la unidad en un lugar alejado de fuentes de calor o zonas húmedas.

Precaución!
Hay peligro de explosión si la batería es puesta de manera incorrecta. Reemplácela solo con el mismo tipo o equivalente.

ESPECIFICACIONES

Compatible con:	DVD, DVD-R ,DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, VCD2.0, SVCD, CD, CD-R, CD+RW
Formatos de archivos soportados:	AVI / MPG / MP3 / JPG
Sistema de Señal:	PAL/NTSC
Dimensiones de panel:	9”
Respuesta de frecuencia:	20Hz a 20KHz
Salida de Video:	1Vp-p / 75Ohm, Desequilibrado
Salida de Audio:	1.4Vrms / 10kOhm
Audio S/N:	Mejor que 80dB
Rango Dinámico:	Mejor que 85dB
Capacidad de Memoria Máx.:	USB/SD/MMC: 8G
Laser:	Laser semiconductor, longitud de onda: 650nm / 795 nm
Fuente de potencia:	AC100-240V 60/50Hz, DC 9-12V
Potencia de Salida RMS:	<9V
Temperatura de Operación:	0-40ºC
Peso:	0.89Kg
Dimensiones:	242 x 172 x 42mm (WxDxH)
Tipo de Batería:	Li-Polímero

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa y solución
No suena o el sonido esta distorsionado	• Asegúrese que la unidad esta conectada correctamente • Asegúrese que todos los cables están conectados en los conectores correspondientes
No se puede avanzar a través de una película	• No se puede avanzar a través de los créditos de apertura y la información de alerta que aparece al principio de las películas, porque el disco está programado para prohibir esa acción.
El icono "⊘" aparece en la pantalla	La acción no puede ser completada debido a: • El software del disco no lo permite • El software del disco no soporta la característica (Ejem: Angulos) • La característica no esta disponible en este momento. • Ha ingresado un titulo o capitulo que esta fuera de rango.
La imagen esta distorsionada	• El disco puede estar dañado, intente con otro disco. • Es normal que alguna distorsión aparezca durante el proceso de adelantamiento o retroceso
No se puede adelantar o retroceder	• Algunos discos tienen secciones que prohíben explorar rápidamente o saltar un capítulo; Si intenta saltar a través de la información de alerta y créditos al comienzo de una película, no le será permitido hacerlo. Esta parte de la película está programada a menudo para prohibir saltar a través de ella.

Notas:

- La calidad y velocidad de lectura de imágenes JPEG depende de la resolución y el rango de compresión de las imágenes.
- Algunas imágenes JPEG pueden no ser reproducidas debido a la calidad del disco y los formatos.
- Algunos discos de DVD+R/RW,DVD-R/RW,CD-R/RW pueden no ser reproducidos debido a la calidad en el proceso de quemado.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL

PORTABLE DVD PLAYER WIH 9'SWIVEL LCD TV

SX-4737TVD

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to

info@premiermundo.com

Table Of Contents

Safety Precaution	1
Package	2
Main Features	2
Main Unit Controls	3
System Connection	4
The Remote Control	7
Basic operation	9
System Setup	14
Specification	18
Troubleshooting	19

Safety Precaution

Thank you for choosing our portable DVD player. The unit applies the latest state of art electronics and is designed for use at home, in hotels and in offices etc for relaxation. The compact size makes carrying easier as well as installation. Please read the manual carefully prior to use and keep it well for future reference.



Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Package

DVD Player	1
Remote Control with battery	1
Audio/Video Cable	1
AC/DC Power Adapter	1
Cigarette Lighter Adapter	1
User Manual	1
Earphone	1
Antenna	1
Carry pouch	1
DIN F Type pluy	1

Main Features

- High brightness color 9" LCD screen
- Compatible with disc of DVD,VCD,MP3,MPEG4,CD,JPEG,etc
- Support TV/AV IN
- Built-in stereo speaker
- Built-in rechargeable Lithium polymer battery
- Support PAL or NTSC system
- Support Multi-language OSD,speed forward/backward, repeat function
- Zoom in/out function

Swivelling LCD screen

You can swivel the LCD screen of this player clockwise a maximum of 180° for use.

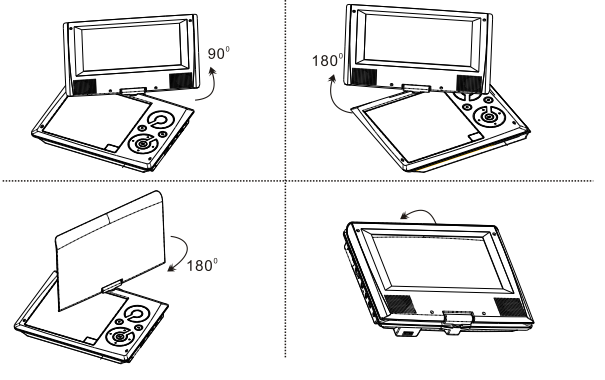

Main Unit Controls

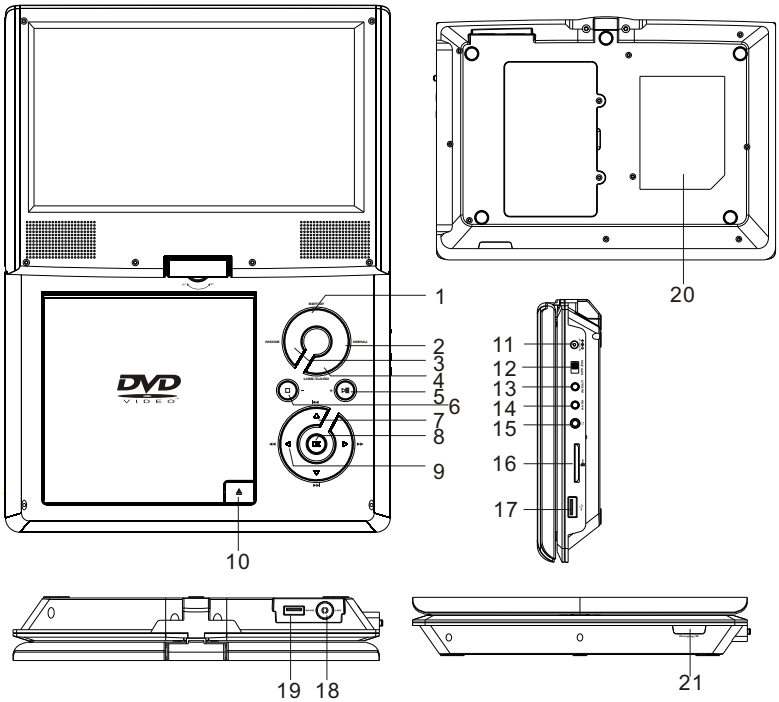

1.SETUP BUTTON
2.MENU BUTTON
3.MODE BUTTON
4.USB/CARD BUTTON
5.PLAY/PAUSE ▶II BUTTON
6.STOP ■ BUTTON
7.⏮ ⏭ BUTTON
8. OK BUTTON
9. ◀◀ ▶▶ BUTTON
10. OPEN knob
11. DC IN 9-12V
12. POWER ON/OFF SWITCH
13. AV OUT
14 .AV IN
15. Earphone jack
16. SD/MMC Card slot
17. USB port
18. ANT
19. GAME
20.Rating label position
21.Charging/IR

System Connection

Powering and installation

Plug one end of the AC/DC power adaptor into the DC IN 9-12V jack on the right of the main unit, then plug the other end into the AC power receptacle. Please refer to the following illustration.

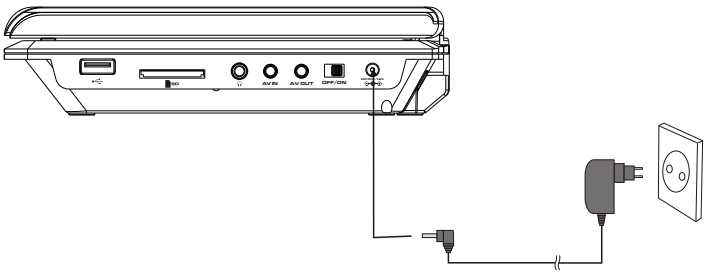

If using car cigarette lighter adaptor to connect to the power:
Plug one end of the cigarette lighter adaptor into the DC IN 9-12V jack on the unit, plug the other end into the car cigarette lighter socket. See illustration below.

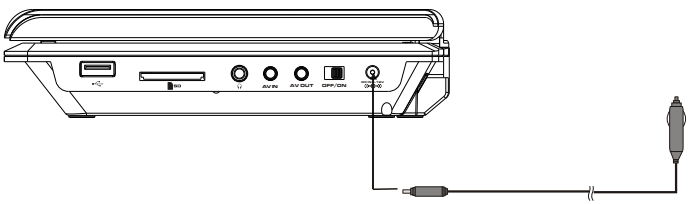

Note:
1. Car cigarette lighter adaptor is not recommended to recharge the battery.
2. Car cigarette light adaptor can only be used when the car power supply is 9-12V.
3. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device should remain readily operable.

Connecting to TV

You can also connect the unit to a TV to enjoy high quality picture and stereo sound.
Please refer to the following illustration:

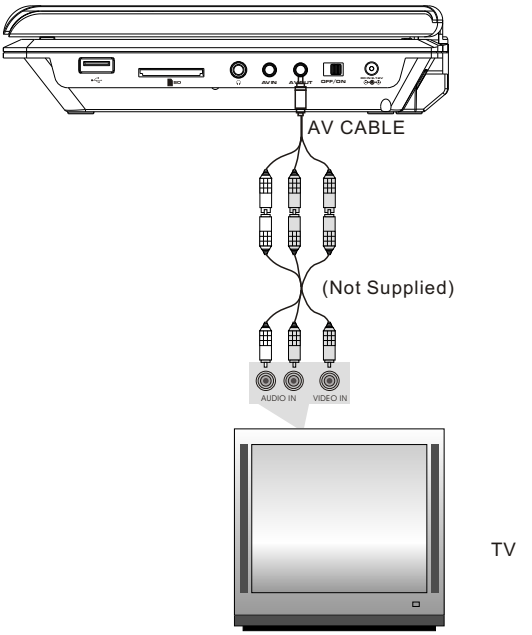

※ Please use AV cable to connect the machine and the TV. Make sure it is connected correctly.

Connecting with external Speaker

The unit can be connected with external speaker. Please see the following illustration.

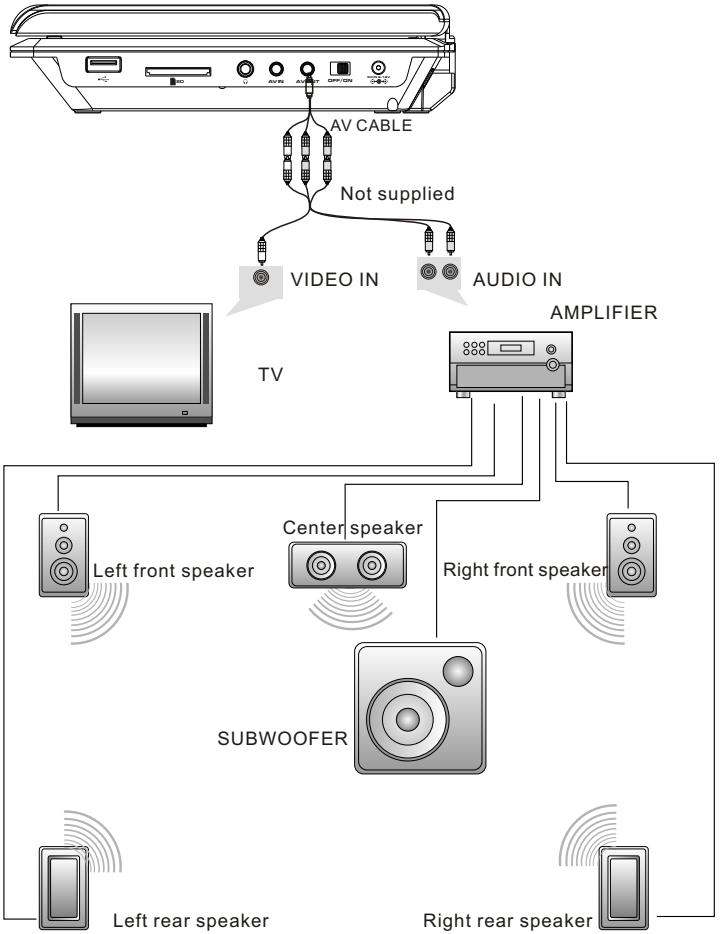

Notice: There is no 5.1 channel in the unit, however, after connecting to APM it is available to output audio in 5.1 channel.

The Remote Control

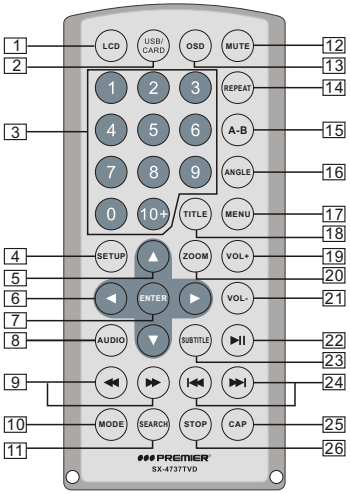

1. LCD(Ture on/off LCD panel back light)
2. USB/CARD(Switch between DVD/USB/ CARD)
3. Number button
4. SETUP(To go to or exit setup menu)
5. UP/DOWN button
6. LEFT/RIGHT button
7. Enter(To confirm)
8. AUDIO(To select audio language)
9. Fast forward/backward button (To scan forward/backward at 2,4, 8,16, or 32 times)
10. MODE(Switch between DVD/AVIN/TV MODE)
11. SEARCH(To start auto search TV program when in TV mode:Not available in DVD mode)
12. MUTE(To turn to mute)
13. OSD(To display disc information during playing such as elapsed and remaining time)
14. Repeat(To repeat playing title,chapter or track)
15. A-B (Repeat a specific portion from point A to B, press it again to cancel repeat playing)
16. Angle(To change viewing angle when playing disc with multi-angle)
17. Menu(To enter or exit menu root:When play disc with PBC,press this button to enter PBC menu,press again to exit)
18. TITLE(To display title information)
19. VOL +(To adjust the volume)
20. ZOOM(To zoom in/out the image during the playback)
21. VOL-(To adjust the volume)
22. Play/pause
23. Subtitle(To select subtitle language when playing DVD disc)
24. Previous/Next button(To go to previous/next chapter or scene during playing)
25. CAP(To capture a image when in playing video or pictrue,and then you can set this image as your opening logo in setup menu)
26. Stop(press once to stop playback, then press ►II to resume playback from the point where you stopped;press stop button twice to stop playback completely)

The Use of Remote Control

Please put the battery into the remote control as per below illustration.

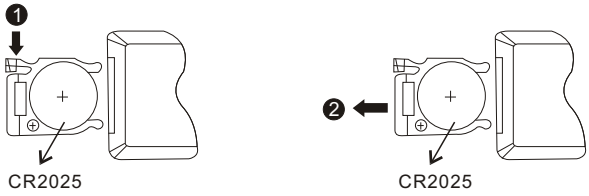

When using remote control, make sure the infrared window is pointed to infrared receiving window of the machine. The distance between machine and remote control must be within 3 metres. Please refer to the following illustration.

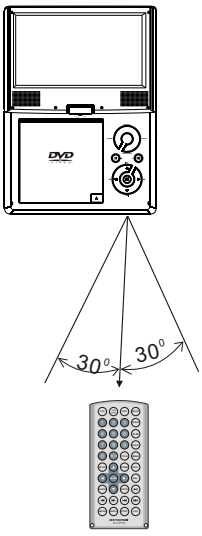

Notice

1. To avoid falling off or place near damp environment.
2. To avoid infrared receiving window of the unit being under direct sunlight.
3. Please use a new battery to replace old one if the remote control doesn't work.

Basic Operation

Playing disc of DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3,

1. Connect the unit to the power.

2. Open the unit and adjust the monitor to the best position for viewing.

3. Turn on the unit by sliding the ON/OFF switch to ON.

4. Open the disc door by pressing OPEN button and insert a disc into the door with the label side facing up.

5. Close the disc door. The unit will load the disc and start playing.

6. Press "STOP" once to stop playback; then press "▶II" to resume playback from the point where you stopped; press "STOP" twice to stop playback completely.

7. when the playing is finished, please turn off the power by sliding ON/OFF switch to OFF.

Note: Please do not disconnect USB devices or plug out SD/MMC cards while they are working with the unit. Functional failure may occur in case of wrong operations.

Pause during playback

During playback, press "▶II" to pause; press it again to resume playback.

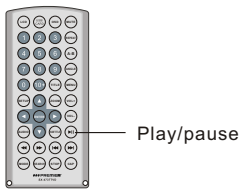

Note

When at PAUSE, STOP, or no disc, in about 3 minutes the unit will be protected; press any button to exit.

Play DVD disc with title or chapter menu

For some DVD disc with Title or chapter menu, press MENU button to enter menu page, and use direction button to select, Press ENTER to confirm.

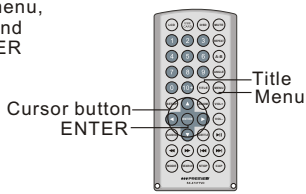

Fast forward and fast backward

DVD MPEG4 SVCD VCD CD

When playing disc of DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, the unit can search forward or backward.

1. Press "►► ", the unit will search forward. Press it repeatedly, the unit will play at 2, 4, 8, 16, 32 times of speed.

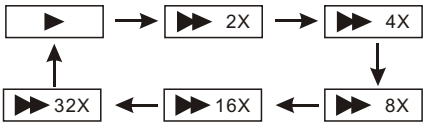



2. Press "◄◄ ", the unit will search backward. Press it repeatedly, the unit will play at 2, 4, 8, 16, 32 times of speed.

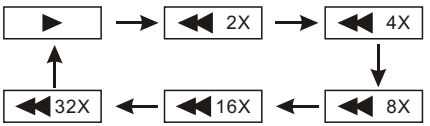

Repeat playing

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

When playing disc of DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3, user can repeat playing one chapter, title or all the whole disc.

For DVD disc, press "repeat" button to repeat playing one Chapter, press it again to repeat playing Title; press it third time to repeat playing the whole disc; Press it again to cancel repeat function.



For CD/VCD disc, press "repeat" button repeatedly to repeat the track and the whole disc.



For Mp3 disc, press "repeat" button to repeat playing current file; press it again to repeat playing the folder; press it third time to cancel repeat function.



Repeat playing of favorite scene

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,MP3,user can repeatedly play a specific section.
During playback,press“A-B”button at a point A,then press this button again in point B,the unit will automatically repeat playing the part between A-B.



Press it the third time,the unit will return to normal playback.

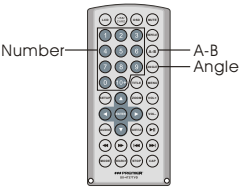

Select angle

DVD

During playing DVD disc with multi-angle,press “Angle”button,the followings will be displayed on screen.



Press number buttons to select the angle you desire

To return to normal playing,please press “Angle” the unit will play the disc in the default angle.

Note

The function is available only for discs with multi-angle.

Zoom in/ out

DVD MPEG4 SVCD VCD

When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,user can zoom in or zoom out the image .

During playback,press“Zoom”button,the image will be enlarged;press it again the image will be enlarged again; press it fourth time,the image will zoom out,press it repeatedly and the image will return to normal status.

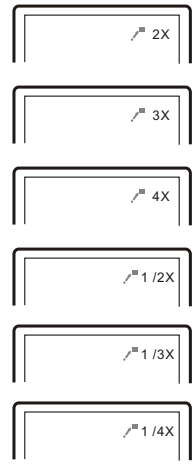

When the image is enlarged,user can press“▲▼◄►”to move the image.

Playing JPEG file in data disc

1. Place a JPEG disc into the tray, the unit will start reading and play.
2. When viewing JPEG file,press“STOP”,pictures will be displayed in thumbnail mode, press“▲▼◄►”or “OK”button to select one picture to view.
3. Press“▲▼”and“OK”button to select a JPEG file from the menu.
4. To rotate the picture counter-clockwise,press“◄ ”;Press“ ►”to rotate the picture clockwise.
5. Press“▼”to reverse the picture horizontally and press“▲”to reverse the picture vertically.

Playing MP3 files in data disc

Place MP3 disc into the disc door.Press “▲▼” or“OK”button to choose a MP3 file; Press“ ▸ ”or“OK”button to play the file selected.

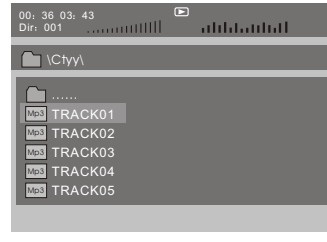

CD RIPPING

During playing the CD/HDCD disc, you can enter CD Ripping function. By pressing subtitle button, DVD player will be able to change the CD format into MP3 format, and then store it in the USB or SD card.

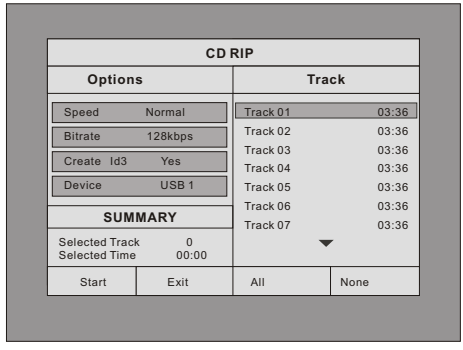

Speed: In this item, you can set the rip speed: Normal or Fast.
Bitrate: In this item, you can set the bitrate. It has 6 choices, 128Kbps, 192Kbps, 256Kbps, 320Kbps, 96Kbps and 112Kbps.
Create ID3: In this item, you can create ID3 when playing CD text.
Device: This item indicates whether USB or SD CARD is connected with DVD player.
Exit: Exit to the previous menu.
All: Select all the files in the disc for convertion and storage.
None: Cancel the selection.
Start: Move the cursor to the item and press "ENTER" button, the convertion begins. During the converting, you can select "CANCEL" to stop it.

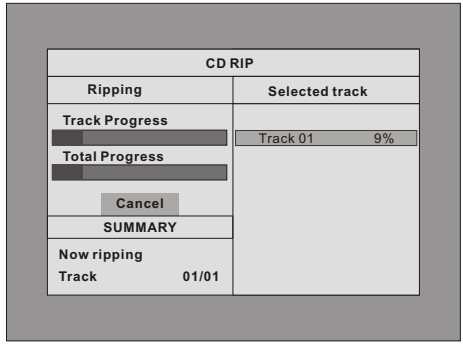

System Setup

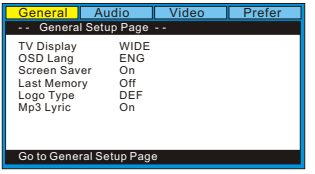

Press"Setup"button,the main menu willbe displayed on the screen
In the General SetupPage, Press◄► button tohighlight this item.
Press OK button toaccess.
Press ▲▼ button to selectthe setting.
Press OK button toconfirm your selection.
Press ◄ button to exit.

General setup page

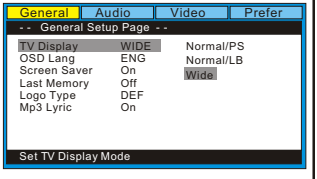

TV display:
Enter this option,user canset screen display format (Nomal/PS,Nomal/LB,Wide)
The default is"Wide"
Note:
☆ The function depends onthe display ratio withwhich the DVD disc is recorded.
☆ Please choose"Wide(16:9)"when using a16:9 widescreen TV set16:9.

OSD Language:
In the option usercan set OSD menulanguage(English, French,German,Italian).
The default:English

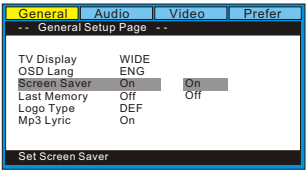

Screen Saver:
Select On to activatethe screen saver function, when you activate thisfunction,a moving DVD symbol appears on the screenwhen the unit isstopped or when it shows astill picture for severalminutes.This features saves the screenfrom the being damagedby a static image remainingon the LCD screenfor long periods of time.
Select Off to cancelthis function.

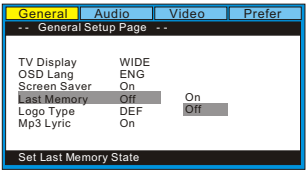

Last Memory:
On:Turn on lastmemory function
Off:Turn off lastmemory function

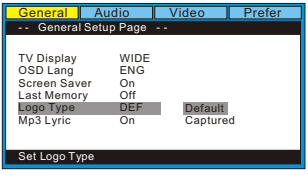

Logo Type:
Default:Set that default logoas opening logo
Captured:If you have capturea image by pressCAP key, select this item toset that image asyour opening logo.

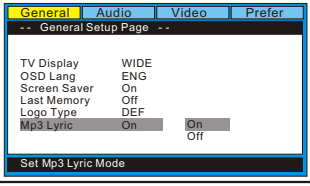

MP3 Lyric:
On：Show mp3 lyric(you mustadd the mp3 lyricfile to the mp3 file directory)
Off:Don't show mp3 lyric

Audio Setup Page

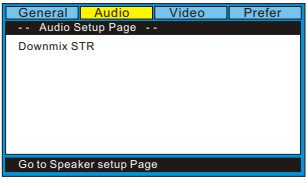

Downmix:Set audio CH output asLT/RT or stereo.

Video setup page

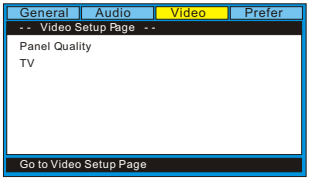

Enter this option,user canadjust picture quality ofunit screen.There are items availableto be adjusted: Brightness,contrast,Hue and Saturation.
For all these itemsthe default is 00.
TV:
When in TV mode,enterthis option to setthe TV sound system and start autosearch TV program.

Preference page

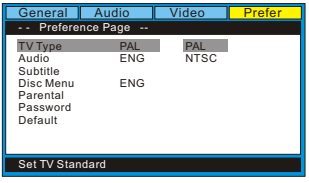

TV Type:
Enter this option toselect TV type(PAL,NTSC)
The default is PAL.

Audio:
Enter this option,user canselect your preferred audio language for DVDs,The defaultis Spanish.
Note:
☆ The audio language dependon the material oneach disc.
☆ User can also changethe audio language duringplayback by pressing theAudio button.

Subtitle:
Select your preferred languageto show the subtitles on the screen.The subtitlelanguages depend on the information available on eachdisc,You canalso change the subtitle language during playbackby press the SUBTITLE button.

Disc Menu:
This function allows youto choose the menulanguage stored on the disc.

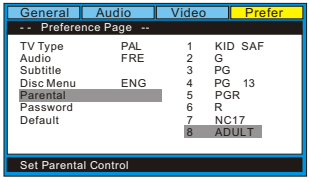

Parental:
DVD discs equipped withthe child lock functionare rated according to their content.The content authorized bya parental lock level andthe way a disccan be controlled may vary from discto disc. If thedisc allows, you canedit out violent scenes andreplace them or lockout playback of the disc altogether.
press the number buttonon the remote controlto enter the password and press theOK button to returnto the previous menu.
The default isADULT.

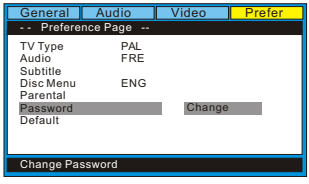

Enter this option, youcan set a password(fournumbers).
All parental Control featuresare password protected.
This function allow youto change the password.
The default password is0000.

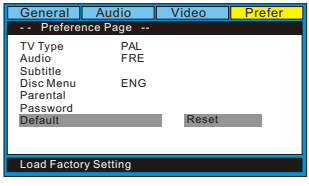

Default:
Select this item andpress OK button toreset all settings to theoriginal factory settings.

ATV Function

Press the MODE button to switchto ATV mode,ensure toconnect antenna properly. If there is nodatabase(search result)in theportable device, pleasepress SEARCH key to auto scan.Operation as follow willhelp you receiveand watch theTV programs.

SEARCH:

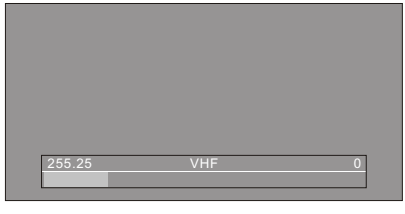

SEARCH: Automatic Channel Scan,pressing thebutton,the player willautomatically start channel scanto find outavailable broadcasting channelsin the area.Itwill cost several minutes tofinish the search process.

◄/► : use◄/►key toselect the channelthat you wantto watch.

Specification

Compatatible Disc: DVD, DVD-R ,DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, VCD2.0, SVCD, CD, CD-R, CD+RW
File format to support: AVI/MPG/MP3/JPG
Signal system: PAL/NTSC
Panel size: 9 inch
Frequency response: 20 Hz to 20 kHz
Video output: 1 Vp-p/75 Ohm, unbalanced
Audio output: 1.4 Vrms/10kOhm
Audio S/N: Better than 80 dB
Dynamic range: Better than 85 dB
The Max memory size of USB/SD/MMC card can be supported: 8 G
Laser: Semiconductor Laser, Wave Length: 650 nm /795 nm
Power source: AC 100-240V 60/50 HZ, DC 9-12V
RMS output power: < 9 W
Operating temperature: 0~40°C
Weight: 0.89kg
Dimensions (W x D x H): 242 x 172 x42mm
Battery Type: Li Polymer

Note:
1. The quality and speed for reading JPEG photos depend on the resolution and compression ratio of the photos. Some JPEG photo may not be played due to the disc quality and the formats.
2. Some DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW disc may not be played due to the quality on burning conditions.

Rechargeable battery use

The unit utilizes long-life Li polymer battery for portable power supply. The battery has no Memory Effect and thus can be recharged safely regardless of whether the battery is fully or partially discharged. It is enough to recharge no longer than 3H each time. fully recharged battery can last about 2 hours.

Precautions related to Battery Recharge

The battery can be only recharged when turning power to OFF state, and keep continuous power supply, the red light will be on, and the light will turn yellow when it is fully charged.

Using and Maintaining Rechargeable Battery

1. The normal working temperature is: 0°C ~40°C ;
2. Always unplug AC/DC power supply for the unit when not in use;
3. Heat will create during playing, it's normal, while avoid long time playing and unattended;
4. Avoid having the unit collide with any objects, and place away from all possible heat sources or damp areas.

Caution: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
No sound or distorted sound	Make sure the machine is connected properly. Make sure all cables are securely inserted into the appropriate jacks.
Can't advance through a movie	You can't advance through the opening credits and warning information that appears at the beginning of movies because the disc is programmed to prohibit that action.
The icon ⊘ appears on screen	The feature or action cannot be completed at this time because: 1. The disc's software restricts it. 2. The disc's software doesn't support the feature (e.g., angles) 3. The feature is not available at the moment. 4. You've requested a title or chapter number that is out of range.
Picture is distorted	The disc might be damaged. Try another disc; it is normal for some distortion to appear during forward or reverse scan.
No forward or reverse scan	Some discs have sections that prohibit rapid scanning or chapter skip; If you try to skip through the warning information and credits at the beginning of a movie, you won't be able to. This part of the movie is often programmed to prohibit skipping through it.

Owing to continuous improvement, no prior notice will be given regarding changes on above feature and spec.